


フロントパネル

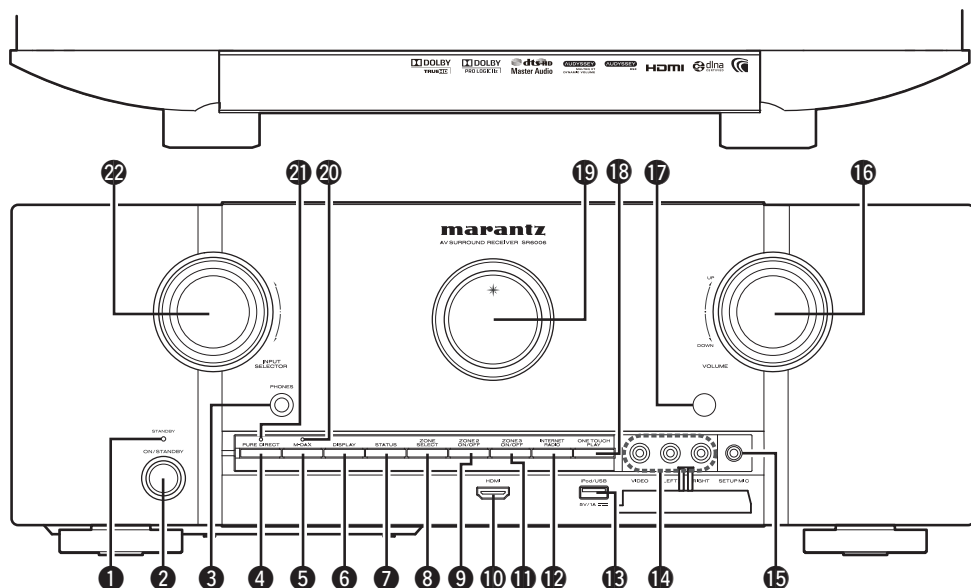

- | | |
|----------------------------------|-----------------------------------|
| ① 電源表示(STANDBY) | ⑬ ピュアダイレクトボタン
(PURE DIRECT) |
| ② 電源ボタン(ON/STANDBY) | ⑭ ワンタッチプレイボタン
(ONE TOUCH PLAY) |
| ③ ヘッドホン端子(PHONES) | ⑮ iPod/USB入力端子 |
| ④ セットアップマイク端子(SETUP MIC) | ⑯ 主音量調節つまみ(VOLUME) |
| ⑤ サラウンドモードボタン
(SURROUND MODE) | ⑰ ピュアダイレクト表示(PURE DIRECT) |
| ⑥ ステータスボタン(STATUS) | ⑱ 主音量表示 |
| ⑦ ディスプレイボタン(DISPLAY) | ⑲ ディスプレイ |
| ⑧ メニューボタン(MENU) | ⑳ リモコン受光部 |
| ⑨ エンターボタン(ENTER) | ㉑ M-DAX表示 |
| ⑩ カーソルボタン(△▽◀▶) | ㉒ 入力ソース選択つまみ
(INPUT SELECTOR) |
| ⑪ リターンボタン(RETURN) | |
| ⑫ FM/AMバンド切り替えボタン(BAND) | |